==========

Навигация по Меню

==========

Для прописки нового датчика - выбирать пункт меню 8# RESONANSE.
Нажать *Выбор*, прибор найдёт резонансную частоту и перейдёт в пункт меню 3# SERVIS IND, там можно вручную подкорректировать частоту кнопками *Частота -* *Частота+*

Потом нажать *Выход* и прибор перейдёт в пункт Меню 7# TX CURRENT.
Оптимальный ток примерно - 120мА.

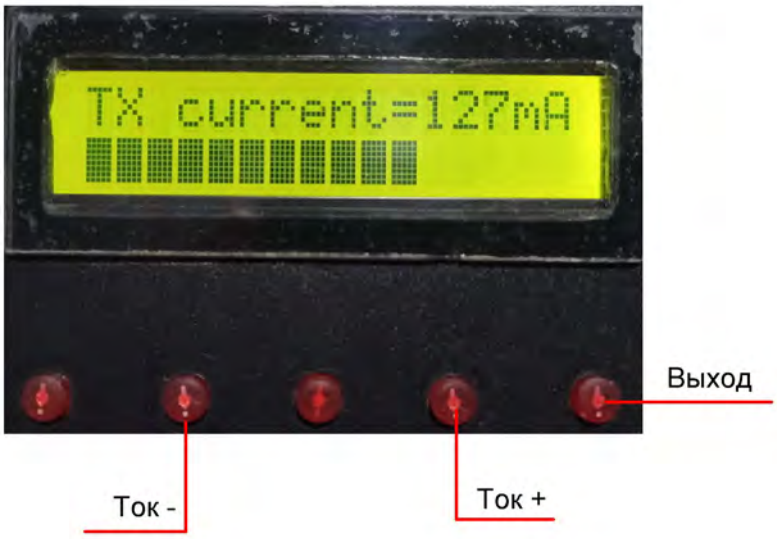

После установки тока, нажать *Выход* и прибор перейдёт в пункт меню
9# PHASE SET –> Fer Cal

После высокого сигнала, опускаем феррит сверху, перпендикулярно плоскости датчика, к его центу, до низкого звукового сигнала, так прибор определит текущий вектор феррита, проделать это несколько раз - до стабильного результата. Можно на этом остановиться и нажать *Выход*, но если вы считаете что феррит должен быть строго на -90 градусов, то можете продолжить, прибор может двигать фазу физически.
Нажать кнопку * Компенсация* , прибор пересчитает таблицу синуса и сдвинет фазу TX. Ещё раз (после высокого сигнала) опустите феррит на датчик, на этот раз вектор феррита должен быть примерно -90 градусов , +- 5 градусов которые компенсируются пунктом Adj.Phase.

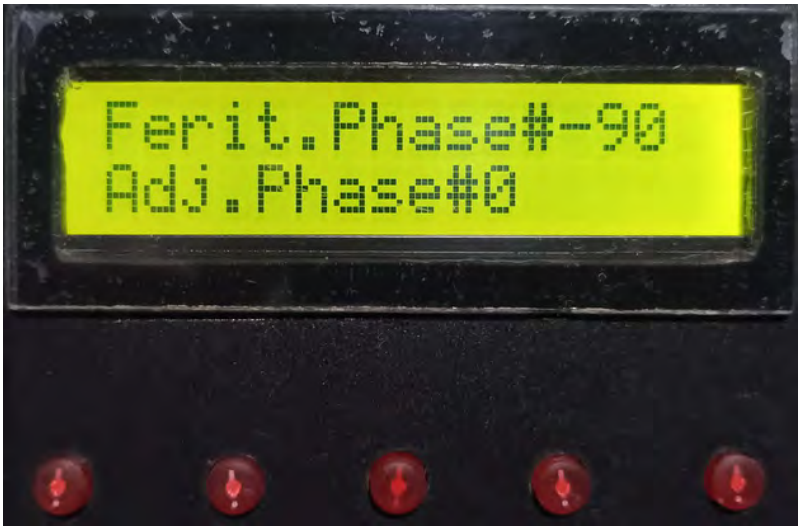

Дальше нажать *Выход* и тестовыми целями проверить показания VDI, железо, фольга, медь и тд. Потом Выкл/Вкл прибор и опять проверить VDI, если VDI отличаются от прежних значений, значит фаза перевернулась на каком-то этапе настройки и надо опять перейти в меню 9# PHASE SET –> Fer Cal и повторить отстройку по ферриту.